


OPERATING INSTRUCTIONS

Features

- Sunrise simulation wake-up light starts 10 minutes before alarm time.
- Multiple color bed light (Mood light) up to 5 individual brightness level settings.
- Selectable 12 / 24-hour format (military / first Responder time display).
- Perpetual calendar up to year 2099, shows Date, month and Day.
- Days of week can be shown in a choice of 7 different languages.
- FM radio (87.5~108MHz) with external attena. Sleep feature turns off radio automatically.
- Wake up option of Selectable 6 nature sounds / FM radio / Beep alarm sound.
- Ascending alarm sound. Snooze function.
- Adjustable backlight digits dimming control.
- Power transformer can be used worldwide (depending on type of blades needed). Standard north American plug supplied.

Appearance diagram

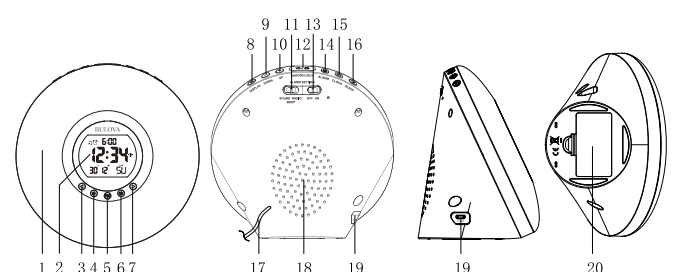

1		LED Light	2		LCD Display
3	◀	Backward	4	⏮	Volume down
5	FM	Radio on/off and search	6	⏭	Volume up
7	▶	Forward	8	Ⓢ	Backlight dimming
9	−	Down	10	+	UP
11		Alarm sound setting	12	☀/Z	Snooze/light
13		Alarm ON/OFF	14	⌚	Alarm setting
15	⌚	Clock setting	16	🌙	Sleep setting
17		Antenna	18		Speaker
19		Adapter input socket	20		Battery cover

General Note: During the setting procedures for example, setting up time or alarm time, if there is no valid operation within a few seconds, the clock will automatically exit the setting mode. Previous time and date before the setting will be restored from memory.

I. Set up instructions

1. The battery compartment is located on bottom of the clock. Insert two fresh, good quality “AA” size batteries into the battery compartment with the polarity as indicated. Reassemble the cover. The LCD display will be on, and one beep sound will be played.
2. Plug the supplied power cord into the USB input socket located on the left side of the clock. The power supply to the clock is 5V / 1A. The LED lights will display immediately.
3. Go to next step to setup your clock.

Note:

1. 2xAA batteries are for memory backup purpose. To ensure the clock’s functions are performing properly, please always plug in the power supply to the clock.
2. It is recommended to replace batteries every year. While replacing batteries, keep the power supply connected. This will ensure the setup of the clock will not be lost from memory.
3. When replacing batteries, please replace both batteries at the same time. It is strongly recommended to replace with brand new and the same grade of batteries.

II. Clock setting

1. With the display on, press and hold the “CLOCK” button ⌚ for 3 seconds to enter time setting mode.
2. Following digits will be flashing in sequence:
12- or 24-hour format → Hour → Minute → Date format (Month/Date or Date/Month) → Year → Month → Date → Language.
3. Using + and − button to adjust to correct setting. Press and hold the + or − button which will rapidly scan forward or backward the digits.
4. Press the “CLOCK” button ⌚ to confirm your selection and go to next setting.
5. The day of week will be automatically adjusted according to the year date entered. 7 languages are available shown in the following sequence: English (EN), French (FR), Italian (IT), Dutch DU), Spanish (SP), Danish (DA) and German (GE).
6. The setup is completed when there are no digit flashing on the display. The clock will automatically return to the normal clock mode.

III.To Operate The Alarm

ALARM SETTING	
SOUND	OFF ON
BEEP	BEEP
RADIO	
ON	Alarm on
OFF	Alarm off
SOUND	6 pre-programed nature tunes
BEEP	Ascending beep alarm
RADIO	Radio

1. To set alarm time and other features
This clock features 3 settings to accomplish a combination of sound and light during alarm wake up time – Nature tunes / Beep / Radio sound + Sunrise / Mood Light. To setup desired alarm mode, gently slide the Alarm Sound Setting switch #11 on the back of case to the proper position then begin the setting procedures. Repeat the setting procedures as shown below to complete each of the 3 different alarm settings.
 - a. In clock or radio mode, select desired alarm sound by the switch #11 on back of case. Press and hold the “ALARM” button ⌚ on top of the clock for 3 seconds to enter alarm setting mode.
 - b. Following is the setup sequence for different alarm settings:
 - Sound – Time → Natural tunes → Sound level → Light mode → Light brightness level → Complete. Selected light mode will start 10 minutes before alarm time. Selected Nature Tunes will be played at alarm time.
 - Beep – Time → Light mode → Light brightness level → Complete. Selected light mode will begin 10 minutes before the alarm time. Ascending beep alarm sound will be played at alarm time.

- Radio – Time → Sound level → Light mode → Light brightness level → Complete. Selected light mode will begin 10 minutes before alarm time. The last broadcasted radio station will turn on at the selected alarm time.
- c. Following digits will be flashing on the display for setting:
 - Hour / Minute – Alarm time setting.
 - “1” or “6” – For Nature Tunes only. 6 pre-programed nature tunes will be played individually during selection.
 - “L00” to “L15” – Sets the volume for nature tune and radio alarm, not valid for beep alarm. The alarm will gradually increase to selected sound level. If “L00” is selected, the sound function either Natural Tunes or Radio will be off during alarm time.
 - “1” or “2” – Setting of light mode. “1” is Sunrise mode. “2” is Mood Light mode. Light will be on to demonstrate your selection.
 - “C1” to “C8” – Setting of Mood Light mode appears if selected light mode is “2”. “C1” to “C7” is 7 specific color stays on and “C8” is symphony lights effect. Light will be on to demonstrate your selection.
 - “L00” to “L05” or “L18” – Setting of light brightness level. If Sunrise mode “1” is selected, dimming level is “L00” to “L18”. “L18” is 100% light level. If Mood Light mode “2” is selected, dimming level is “L00” to “L05”. “L05” is 100% light level. The LED lights will illustrate your dimming selection. If “L00” is selected, the light function will be off during alarm time.
 - d. Using + and − button to adjust your setting. Press and hold on + or − button will rapidly scan forward or backward.
 - e. Press the “ALARM” button ⌚ to confirm your selection and go to next setting.
 - f. The setup is complete when there is no digit flashing on display. The clock automatically returns to normal clock mode.

2. To use the alarm

- a. To turn on the alarm, gently slide the “Alarm On/Off” switch to “ON” position and the alarm icon ⌚ appears on display.
- b. Pre-set wake-up light will automatically begin 10 minutes before alarm time and gradually increase to the pre-set brightness level at alarm time.
- c. Pre-set alarm sound (nature tunes or radio) gradually increases from the alarm time to pre-set maximum volume in 30 seconds.
- d. The alarm sound and wake-up light will stay on for 30 minutes (nature tunes or radio) or 2 minutes (beep alarm) if not to turn off the alarm. The sound and light will turn off automatically and the alarm will be repeated next day.
- e. Press “SNOOZE/LIGHT” button ☀/Z to enter snooze mode. The alarm sound will be off while wake-up light is still on. The alarm will sound again in 8 minutes until the alarm is stopped.
- f. To stop the alarm, press any button 🌙 ⌚ ⌚ + − Ⓢ on top of the clock. Alarm sound and wake-up light will go off simultaneously. Pre-set alarm will be automatically activated again next day. To permanently turn off the alarm function, gently slide the “Alarm On/Off” to “OFF” position and the alarm icon ⌚ disappears on display.

IV.To Operate Radio

1. Straightren the radio antenna for the best signal reception.
2. In clock mode, press “RADIO” button FM on the front of the clock to turn radio on. Press “RADIO” button FM again to turn radio off. The radio symbol and pre-set FM radio frequency will be shown on the display when the radio is on.
3. To setup radio stations, press and hold the radio button FM for 3 seconds, the clock will automatically start to search for radio signals from 87.5MHz thru 108MHz. Radio stations will be automatically stored in memory and shown as P01, P02... for the number of scanned radio stations on the display. A total of 20 radio stations can be stored.
4. To select radio station, use buttons ◀ and ▶ on the front of the clock.
5. To adjust radio volume, use buttons ⏮ and ⏭ on the front of clock.
6. Your clock has a “sleep” feature which turns off the radio automatically.
 - a. When the radio is on, press the “SLEEP” button 🌙 on top of the clock to enter the sleep mode. The symbol and digits will be flashing on the display.
 - b. Following digits (minutes to countdown) will be flashing in sequence for selection of countdown timer: 15 → 30 → 45 → 60 → OFF. Press the “SLEEP” button 🌙 to advance to each setting. Once selected Do not press any buttons for 8 seconds, the pre set time shown flashing is selected for the countdown timer and should stop flashing after the 8 seconds.
- c. The radio will automatically turn off once the pre-set countdown time reaches zero.

V. To Operate LED Lights

1. In clock mode or radio mode, press the “SNOOZE/LIGHT” button ☀/Z on top of the clock to turn on LED lights.
2. Each press on the “SNOOZE/LIGHT” button will switch to a different lighting mode as the following sequence shows: Sunlight → Mood Light → Off. Once the Desired light mode is selected.
3. To adjust the brightness, use buttons + and − on top of the clock.
4. If the Sunlight mode is selected, a warm white color LED light only will be on.
5. If the Mood Light mode is selected, press the “DISPLAY” button Ⓢ on top of the clock to select a different LED light color. Each press on “DISPLAY” button Ⓢ will change the color of the light. There are 8 options (display will show “C1” to “C8”) for selection. “C1” thru “C7” are 7 specific colors and the selected color stays on stays on and “C8” is symphony lighting effect.

VI.Backlight of LCD Display

1. In the clock mode to mute the LED light, press the “DISPLAY” button Ⓢ to adjust the brightness of the backlight.
2. For emergency if the power supply is not connected to see the time, press the “SNOOZE/LIGHT” button ☀/Z to turn on the backlight of LCD and it will display for 8 seconds.

General Notes


1. Use a clean, dry, soft cloth to wipe away fingerprints. Do not use any solvents or abrasive cleaner / polish.
2. Do not tape anything to clock surfaces as the adhesive can degrade the finish.
3. If present, gently peel off protective film on top and/or front of clock.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Características

- La luz de despertador de simulación de amanecer comienza 10 minutos antes de la hora de alarma.
- Luz de cama de varios colores (luz ambiental) hasta 5 configuraciones de nivel de brillo individuales.
- Formato seleccionable de 12 / 24 horas (visualización de la hora military / de primeros auxilios).
- Calendario perpetuo hasta el año 2099, muestra Fecha, mes y Día.
- Los días de la semana se pueden mostrar en 7 idiomas diferentes.
- Radio FM (87,5~108MHz) con atena externa. La función de suspensión apaga la radio automáticamente.
- Opción de despertador con 6 sonidos de la naturaleza seleccionables / Radio FM / Sonido de alarma bip.
- Sonido de alarma ascendente. Función de repetición.
- Control de atenuación de dígitos de retroiluminación ajustable.
- El transformador de potencia se puede utilizar en todo el mundo (dependiendo del tipo de palas necesarias). Se suministra enchufe estándar norteamericano.

Diagrama de apariencia

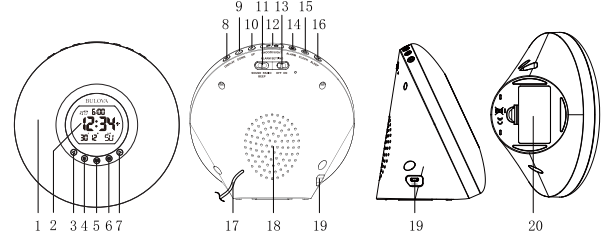

1		Luz LED	2		Pantalla LCD
3		Hacia atrás	4		Bajar volumen
5		Encendido / apagado de radio y búsqueda	6		Sube el volumen
7		Adelante	8		Atenuación de l a luz de fondo
9		Abajo	10		Arriba
11		Configuración del sonido de la alarma	12		Posponer / luz
13		Alarma encendida / apagada	14		Configuración de alarma
15		Ajuste del reloj	16		Configuración de sueño
17		Antena	18		Vocero
19		Toma de entrada del adaptador	20		Tapa de la batería

Nota general: Durante los procedimientos de configuración, por ejemplo, configurar la hora o la hora de la alarma, si no se realiza ninguna operación válida dentro de unos segundos, el reloj saldrá automáticamente del modo de configuración. La hora y fecha anteriores a la configuración se restaurarán desde la memoria.

I. Configurar instrucciones

- El compartimiento de la batería está ubicado en la parte inferior del reloj. Inserte dos baterías tamaño “AA” nuevas y de buena calidad en el compartimiento de baterías con la polaridad indicada. Vuelva a montar la cubierta. La pantalla LCD se encenderá y se reproducirá un pitido.
- Conecte el cable de alimentación suministrado a la toma de entrada USB ubicada en el lado izquierdo del reloj. La alimentación del reloj es de 5V/1A. Las luces LED se mostrarán inmediatamente.
- Vaya al siguiente paso para configurar su reloj.

Nota:

- Las baterías 2xAA sirven para respaldo de memoria. Para garantizar que las funciones del reloj funcionen correctamente, conecte siempre la fuente de alimentación al reloj.
- Se recomienda reemplazar las baterías cada año. Mientras reemplaza las baterías, mantenga conectada la fuente de alimentación. Esto asegurará que la configuración del reloj no se pierda de la memoria.
- Cuando reemplace las baterías, reemplace ambas baterías al mismo tiempo. Se recomienda encarecidamente reemplazarlas con baterías nuevas y del mismo grado.

II. Ajuste del reloj

- Con la pantalla encendida, presione y mantenga presionado el botón “CLOCK” durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de hora.
- Los siguientes dígitos parpadearán en secuencia: Formato de 12 o 24 horas → Hora → Minuto → Formato de fecha (Mes/Fecha o Fecha/Mes) → Año → Mes → Fecha → Idioma.
- Usando el botón y para ajustar a la configuración correcta. Mantenga presionado el botón o que escaneará rápidamente los dígitos hacia adelante o hacia atrás.
- Presione el botón “CLOCK” para confirmar su selección y pasar a la siguiente configuración.
- El día de la semana se ajustará automáticamente según la fecha del año ingresada. Hay 7 idiomas disponibles que se muestran en la siguiente secuencia: inglés (EN), francés (FR), italiano (IT), holandés DU), español (SP), danés (DA) y alemán (GE).
- La configuración se completa cuando no hay ningún dígito parpadeando en la pantalla. El reloj volverá automáticamente al modo de reloj normal.

III.Para operar la alarma

ALARM SETTING	
SOUND RADIO BEEP	OFF ON
ON	Alarma encendida
OFF	Alarma apagada
SOUND	6 sonidos de la naturaleza preprogramados.
BEEP	Alarma de pitido ascendente
RADIO	Radio

- Para configurar la hora de la alarma y otras funciones

Este reloj cuenta con 3 configuraciones para lograr una combinación de sonido y luz durante el tiempo de activación de la alarma: melodías de la naturaleza / pitido / sonido de radio + amanecer / luz ambiental. Para configurar el modo de alarma deseado, deslice suavemente el interruptor de configuración de sonido de alarma #11 en la parte posterior de la caja a la posición adecuada y luego comience los procedimientos de configuración. Repita los procedimientos de configuración como se muestra a continuación para completar cada una de las 3 configuraciones de alarma diferentes.

 - En modo reloj o radio, seleccione el sonido de alarma deseado con el interruptor #11 en la parte posterior de la caja. Mantenga presionado el botón “ALARM” en la parte superior del reloj durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de alarma.
 - A continuación se muestra la secuencia de configuración para diferenciar los procedimientos de alarma:
 - Sonido -- Hora → Melodías naturales → Nivel de sonido → Modo de luz → Nivel de brillo de la luz → Completo. El modo de luz seleccionado comenzará 10 minutos antes de la hora de la alarma. Las melodías de la naturaleza seleccionadas se reproducirán a la hora de la alarma.
 - Pitido – Hora → Modo de luz → Nivel de brillo de la luz → Completo. El modo de luz seleccionado comenzará 10 minutos antes de la hora de la alarma. El sonido de alarma de pitido ascendente se reproducirá a la hora de la alarma.
 - Radio – Hora → Nivel de sonido → Modo de luz → Nivel de brillo de la luz → Completo. El modo de luz seleccionado comenzará 10 minutos antes de la hora de

- la alarma. La última estación de radio transmitida se encenderá a la hora de alarma seleccionada.
- Los siguientes dígitos parpadearán en la pantalla para realizar la configuración:
 - Hora / Minuto: configuración de la hora de la alarma.
 - “1” a “6”: solo para Nature Tunes. Durante la selección se reproducirán individualmente 6 melodías de la naturaleza preprogramadas.
 - “L00” a “L15”: establece el volumen para la melodía de la naturaleza y la alarma de radio, no válido para la alarma con pitido. La alarma aumentará gradualmente hasta el nivel de sonido seleccionado. Si se selecciona “L00”, la función de sonido, ya sea Natural Tunes o Radio, estará apagada durante la hora de la alarma.
 - “1” o “2” – Configuración del modo de luz. “1” es el modo Amanecer. “2” es el modo de luz ambiental. Se encenderá una luz para demostrar su selección.
 - “C1” a “C8”: la configuración del modo de luz ambiental aparece si el modo de luz seleccionado es “2”. “C1” a “C7” son 7 colores específicos que permanecen encendidos y “C8” es un efecto de luces sinfónicas. Se encenderá una luz para demostrar su selección.
 - “L00” a “L05” o “L18” – Configuración del nivel de brillo de la luz. Si se selecciona el modo Amanecer “1”, el nivel de atenuación es de “L00” a “L18”. “L18” es el nivel de luz del 100%. Si se selecciona el modo de luz ambiental “2”, el nivel de atenuación es de “L00” a “L05”. “L05” es el nivel de luz del 100%. Las luces LED ilustrarán su selección de atenuación. Si se selecciona “L00”, la función de luz estará apagada durante la hora de alarma.
- Usando el botón y para ajustar su configuración. Mantenga presionado el botón o para escanear rápidamente hacia adelante o hacia atrás.
- Presione el botón “ALARMA” para confirmar su selección y pasar a la siguiente configuración.
- La configuración se completa cuando no hay ningún dígito parpadeando en la pantalla. El reloj vuelve automáticamente al modo de reloj normal.

2. Para usar la alarma

- Para encender la alarma, deslice suavemente el interruptor “Alarma encendida/apagada” a la posición “ON” y el ícono de alarma aparecerá en la pantalla.
- La luz de despertador preestablecida comenzará automáticamente 10 minutos antes de la hora de la alarma y aumentará gradualmente hasta el nivel de brillo preestablecido a la hora de la alarma.
- El sonido de alarma preestablecido (melodías de la naturaleza o radio) aumenta gradualmente desde la hora de la alarma hasta el volumen máximo preestablecido en 30 segundos.
- El sonido de la alarma y la luz del despertador permanecerán encendidos durante 30 minutos (melodías de la naturaleza o radio) o 2 minutos (alarma con pitido) si no se apaga la alarma. El sonido y la luz se apagarán automáticamente y la alarma se repetirá al día siguiente.
- Presione el botón “SNOOZE/LIGHT” para ingresar al modo de repetición. El sonido de la alarma se apagará mientras la luz del despertador esté encendida. La alarma volverá a sonar en 8 minutos hasta que se detenga.
- Para detener la alarma, presione cualquier botón en la parte superior del reloj. El sonido de la alarma y la luz del despertador se apagarán simultáneamente. La alarma preestablecida se activará automáticamente nuevamente al día siguiente. Para desactivar permanentemente la función de alarma, deslice suavemente “Alarma encendida/apagada” a la posición “APAGADO” y el ícono de alarma desaparecerá en la pantalla.

IV.Para operar la radio

- Enderece la antena de radio para obtener la mejor recepción de señal.
- En el modo de reloj, presione el botón “RADIO” en la parte frontal del reloj para encender la radio. Presione el botón “RADIO” nuevamente para apagar la radio. El símbolo de radio y la frecuencia de radio FM preestablecida se mostrarán en la pantalla cuando la radio esté encendida.
- Para configurar estaciones de radio, presione y mantenga presionado el botón de radio durante 3 segundos, el reloj comenzará automáticamente a buscar señales de radio de 87,5 MHz a 108 MHz. Las estaciones de radio se almacenarán automáticamente en la memoria y se mostrarán como P01, P02... para el número de estaciones de radio escaneadas en la pantalla. Se pueden almacenar un total de 20 estaciones de radio.
- Para seleccionar una estación de radio, use los botones y en el frente del reloj.
- Para ajustar el volumen de la radio, use los botones y en el frente del reloj.
- Su reloj tiene una función de “suspensión” que apaga la radio automáticamente.
 - Cuando la radio esté encendida, presione el botón “SLEEP” en la parte superior del reloj para ingresar al modo de suspensión. El símbolo y los dígitos parpadearán en la pantalla.
 - Los siguientes dígitos (minutos para la cuenta regresiva) parpadearán en secuencia para seleccionar el temporizador de cuenta regresiva: 15 → 30 → 45 → 60 → APAGADO. Presione el botón “SLEEP” para avanzar a cada configuración. Una vez seleccionado, no presione ningún botón durante 8 segundos; el tiempo preestablecido que se muestra parpadeando está seleccionado para el temporizador de cuenta regresiva y debería dejar de parpadear después de los 8 segundos.
- La radio se apagará automáticamente una vez que el tiempo de cuenta atrás preestablecido llegue a cero.

V. Para operar luces LED

- En el modo reloj o modo radio, presione el botón “SNOOZE/LIGHT” en la parte superior del reloj para encender las luces LED.
- Cada vez que presione el botón “SNOOZE/LIGHT” cambiará a un modo de iluminación diferente como muestra la siguiente secuencia: Luz solar → Luz ambiental → Apagado. Una vez seleccionado el modo de luz deseado.
- Para ajustar el brillo, use los botones y en la parte superior del reloj.
- Si se selecciona el modo Luz solar, solo se encenderá una luz LED de color blanco cálido.
- Si se selecciona el modo de luz ambiental, presione el botón “DISPLAY” en la parte superior del reloj para seleccionar un color de luz LED diferente. Cada vez que presione el botón “DISPLAY” cambiará el color de la luz. Hay 8 opciones (la pantalla mostrará “C1” a “C8”) para seleccionar. “C1” a “C7” son 7 colores específicos y el color seleccionado permanece encendido y “C8” es un efecto de iluminación sinfónico.

VI.Luz de fondo de la pantalla LCD

- En el modo de reloj para silenciar la luz LED, presione el botón “DISPLAY” para ajustar el brillo de la luz de fondo.
- En caso de emergencia, si la fuente de alimentación no está conectada para ver la hora, presione el botón “SNOOZE/LIGHT” para encender la luz de fondo de la pantalla LCD y se mostrará durante 8 segundos.

Notas generales


- Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar las huellas dactilares. No utilice disolventes ni limpiadores/pulidores abrasivos.
- No pegue nada con cinta adhesiva a las superficies del reloj, ya que el adhesivo puede degradar el acabado.
- Si está presente, retire con cuidado la película protectora de la parte superior o frontal del reloj.

MODE D'EMPLOI

Caractéristiques

- La lumière de réveil de simulation du lever du soleil démarre 10 minutes avant l'heure de l'alarme.
- Lampe de lit multicolore (lumière d'ambiance) jusqu'à 5 réglages de niveau de luminosité individuels.
- Format 12 / 24 heures sélectionnable (affichage de l'heure militaire/premier intervenant).
- Calendrier perpétuel jusqu'à l'année 2099, affiche la date, le mois et le jour.
- Les jours de la semaine peuvent être affichés dans un choix de 7 langues différentes.
- Radio FM (87,5 ~ 108 MHz) avec attène externe. La fonction veille éteint automatiquement la radio.
- Option de réveil parmi 6 sons de la nature sélectionnables / radio FM / alarme sonore.
- Son d'alarme ascendant. Fonction de répétition.
- Contrôle de gradation des chiffres du rétroéclairage réglable.
- Le transformateur de puissance peut être utilisé dans le monde entier (en fonction du type de pales nécessaire). Prise standard nord-américaine fournie.

Diagramme d'apparence

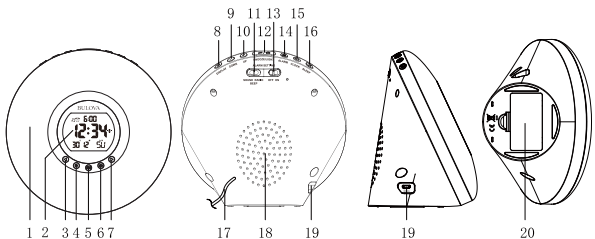

1		Lumière LED	2		Affichage LCD
3	◀	En arrière	4	⏮	Baisser le volume
5	FM	Allumer / éteindre la radio et rechercher	6	⏭	Monter le son
7	▶	Avant	8	⦿	Gradation du rétroéclairage
9	–	Vers le bas	10	+	En haut
11		Réglage du son de l'alarme	12	☀/Z	Snooze / lumière
13		Alarme ON / OFF	14	⌚	Réglage de l'alarme
15	⌚	Réglage de l'horloge	16	🌙	Réglage du sommeil
17		Antenne	18		Conférencier
19		Prise d'entrée de l'adaptateur	20		Couvercle de batterie

Remarque générale: pendant les procédures de réglage, par exemple la configuration de l'heure ou de l'heure de l'alarme, si aucune opération valide n'est effectuée au bout de quelques secondes, l'horloge quittera automatiquement le mode de réglage. L'heure et la date précédentes avant le réglage seront restaurées à partir de la mémoire.

I. Configurer les instructions

- Le compartiment à piles est situé au bas de l'horloge. Insérez deux piles neuves de bonne qualité de type « AA » dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée. Remontez le couvercle. L'écran LCD s'allumera et un bip sera émis.
- Branchez le cordon d'alimentation fourni dans la prise d'entrée USB située sur le côté gauche de l'horloge. L'alimentation de l'horloge est de 5V / 1A. Les lumières LED s'afficheront immédiatement.
- Passez à l'étape suivante pour configurer votre horloge.

Note:

- Les piles 2xAA sont destinées à la sauvegarde de la mémoire. Pour garantir le bon fonctionnement des fonctions de l'horloge, veuillez toujours brancher l'alimentation électrique à l'horloge.
- Il est recommandé de remplacer les piles chaque année. Lors du remplacement des piles, gardez l'alimentation connectée. Cela garantira que la configuration de l'horloge ne sera pas perdue de la mémoire.
- Lors du remplacement des piles, veuillez remplacer les deux piles en même temps. Il est fortement recommandé de les remplacer par des piles neuves et de même qualité.

II. Réglage de l'horloge

- Avec l'écran allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « CLOCK » ⌚ pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure.
- Les chiffres suivants clignoteront en séquence :
Format 12 ou 24 heures → Heure → Minute → Format de date (Mois/Date ou Date/Mois) → Année → Mois → Date → Langue
- Utiliser les boutons + et – pour ajuster le réglage correct. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton + ou – pour parcourir rapidement les chiffres vers l'avant ou vers l'arrière.
- Appuyez sur le bouton « CLOCK » ⌚ pour confirmer votre sélection et passer au réglage suivant.
- Le jour de la semaine sera automatiquement ajusté en fonction de la date de l'année saisie. 7 langues sont disponibles dans l'ordre suivant : anglais (EN), français (FR), italien (IT), néerlandais DU, espagnol (SP), danois (DA) et allemand (GE).
- La configuration est terminée lorsqu'aucun chiffre ne clignote sur l'écran. L'horloge reviendra automatiquement au mode d'horloge normal.

III.Pour faire fonctionner l'alarme

ALARM SETTING	
SOUND	OFF
BEEP	ON
RADIO	ON
ON	Alarme activée
OFF	Alarme désactivée
SOUND	6 sons de la nature préprogrammés.
BEEP	Alarme sonore ascendante
RADIO	Radio

- Pour régler l'heure de l'alarme et d'autres fonctionnalités
Cette horloge dispose de 3 réglages pour réaliser une combinaison de son et de lumière pendant l'heure de réveil – Mélodies de la nature / Bip / Son de la radio + Lever du soleil / Lumière d'ambiance. Pour configurer le mode d'alarme souhaité, faites glisser doucement le commutateur de réglage du son de l'alarme n°11 à l'arrière du boîtier vers la position appropriée, puis commencez les procédures de réglage. Répétez les procédures de réglage comme indiqué ci-dessous pour terminer chacun des 3 réglages d'alarme différents.
 - En mode horloge ou radio, sélectionnez le son de l'alarme souhaité à l'aide de l'interrupteur n° 11 à l'arrière du boîtier. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ALARM » ⌚ en haut de l'horloge pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme.
 - Voici la séquence de configuration pour différents paramètres d'alarme :
 - Son – Heure → Mélodies naturelles → Niveau sonore → Mode lumière → Niveau de luminosité de la lumière → Complet. Le mode d'éclairage sélectionné démarrera 10 minutes avant l'heure de l'alarme. Les airs naturels sélectionnés seront joués à l'heure de l'alarme.
 - Bip – Heure → Mode d'éclairage → Niveau de luminosité de la lumière → Terminé. Le mode d'éclairage sélectionné commencera 10 minutes avant l'heure de l'alarme. Un bip d'alarme ascendant sera émis à l'heure de l'alarme.
 - Radio – Heure → Niveau sonore → Mode lumière → Niveau de luminosité de la lumière → Complet. Le mode d'éclairage sélectionné commencera 10 minutes avant l'heure de l'alarme. La dernière station de radio diffusée s'allumera à l'heure d'alarme sélectionnée.

- Les chiffres suivants clignoteront sur l'écran pour le réglage :
 - Heure / Minute – Réglage de l'heure de l'alarme.
 - « 1 » à « 6 » – Pour Nature Tunes uniquement. 6 airs naturels préprogrammés seront joués individuellement lors de la sélection.
 - « L00 » à « L15 » – Règle le volume de la mélodie naturelle et de l'alarme radio, non valable pour l'alarme sonore. L'alarme augmentera progressivement jusqu'au niveau sonore sélectionné. Si « L00 » est sélectionné, la fonction sonore Natural Tunes ou Radio sera désactivée pendant l'heure de l'alarme.
 - « 1 » ou « 2 » – Réglage du mode d'éclairage. « 1 » correspond au mode Lever du soleil. « 2 » est le mode Lumière d'ambiance. La lumière s'allumera pour démontrer votre sélection.
 - « C1 » à « C8 » – Le réglage du mode Mood Light apparaît si le mode d'éclairage sélectionné est « 2 ». "C1" à "C7" correspond à 7 couleurs spécifiques qui restent allumées et "C8" est un effet de lumières symphoniques. La lumière s'allumera pour démontrer votre sélection.
 - « L00 » à « L05 » ou « L18 » – Réglage du niveau de luminosité de la lumière. Si le mode Sunrise « 1 » est sélectionné, le niveau de gradation va de « L00 » à « L18 ». « L18 » correspond à un niveau de lumière de 100 %. Si le mode Mood Light « 2 » est sélectionné, le niveau de gradation va de « L00 » à « L05 ». « L05 » correspond au niveau de lumière de 100 %. Les lumières LED illustreront votre sélection de gradation. Si « L00 » est sélectionné, la fonction d'éclairage sera désactivée pendant l'heure de l'alarme.
- Utilisez les boutons + et – pour ajuster votre réglage. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton + ou – pour effectuer un balayage rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
- Appuyez sur le bouton « ALARME » ⌚ pour confirmer votre sélection et passer au réglage suivant.
- La configuration est terminée lorsqu'aucun chiffre ne clignote sur l'écran. L'horloge revient automatiquement au mode horloge normal.

2. Pour utiliser l'alarme

- Pour activer l'alarme, faites glisser doucement l'interrupteur « Alarm On/Off » sur la position « ON » et l'icône d'alarme ⌚ apparaît à l'écran.
- La lumière de réveil prédéfinie commencera automatiquement 10 minutes avant l'heure de l'alarme et augmentera progressivement jusqu'au niveau de luminosité prédéfini à l'heure de l'alarme.
- Le son de l'alarme prédéfini (airs naturels ou radio) augmente progressivement à partir de l'heure de l'alarme jusqu'au volume maximum prédéfini en 30 secondes.
- Le son de l'alarme et la lumière de réveil resteront allumés pendant 30 minutes (airs naturels ou radio) ou 2 minutes (alarme sonore) si l'alarme n'est pas éteinte. Le son et la lumière s'éteindront automatiquement et l'alarme se répétera le lendemain.
- Appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » ☀/Z pour passer en mode snooze. Le son de l'alarme sera désactivé tant que la lumière de réveil sera toujours allumée. L'alarme retentira à nouveau dans 8 minutes jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée.
- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton 🌙 ⌚ ⌚ + – ⦿ en haut de l'horloge. Le son de l'alarme et la lumière de réveil s'éteindront simultanément. L'alarme prédéfinie sera automatiquement réactivée le lendemain. Pour désactiver définitivement la fonction d'alarme, faites glisser doucement le bouton « Alarm On/Off » sur la position « OFF » et l'icône d'alarme ⌚ disparaît de l'écran.

IV.Pour faire fonctionner la radio

- Redressez l'antenne radio pour une meilleure réception du signal.
- En mode horloge, appuyez sur le bouton « RADIO » FM situé à l'avant de l'horloge pour allumer la radio. Appuyez à nouveau sur le bouton « RADIO » FM pour éteindre la radio. Le symbole radio et la fréquence radio FM prédéfinie s'afficheront sur l'écran lorsque la radio est allumée.
- Pour configurer les stations de radio, maintenez enfoncé le bouton radio FM pendant 3 secondes, l'horloge commencera automatiquement à rechercher des signaux radio de 87,5 MHz à 108 MHz. Les stations de radio seront automatiquement stockées en mémoire et affichées sous la forme P01, P02... pour le nombre de stations de radio balayées sur l'écran. Un total de 20 stations de radio peuvent être mémorisées.
- Pour sélectionner une station de radio, utilisez les boutons ◀ et ▶ situés à l'avant de l'horloge.
- Pour régler le volume de la radio, utilisez les boutons ⏮ et ⏭ situés à l'avant de l'horloge.
- Votre horloge dispose d'une fonction « veille » qui éteint automatiquement la radio.
 - Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton « SLEEP » 🌙 en haut de l'horloge pour passer en mode veille. Le symbole et les chiffres clignoteront sur l'écran.
 - Les chiffres suivants (minutes avant le compte à rebours) clignoteront en séquence pour la sélection du compte à rebours : 15 → 30 → 45 → 60 → OFF. Appuyez sur le bouton « SLEEP » 🌙 pour passer à chaque réglage. Une fois sélectionné, n'appuyez sur aucun bouton pendant 8 secondes, le temps prédéfini affiché en clignotant est sélectionné pour le compte à rebours et devrait cesser de clignoter après les 8 secondes.
- La radio s'éteindra automatiquement une fois que le compte à rebours prédéfini atteint zéro.

V. Pour faire fonctionner les lumières LED

- En mode horloge ou en mode radio, appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » ☀/Z en haut de l'horloge pour allumer les lumières LED.
- Chaque pression sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » fera passer à un mode d'éclairage différent comme le montre la séquence suivante : Sunlight → Mood Light → Off. Une fois le mode d'éclairage souhaité sélectionné.
- Pour régler la luminosité, utilisez les boutons + et – situés en haut de l'horloge.
- Si le mode Lumière du soleil est sélectionné, seule une lumière LED de couleur blanc chaud sera allumée.
- Si le mode Mood Light est sélectionné, appuyez sur le bouton « DISPLAY » ⦿ en haut de l'horloge pour sélectionner une couleur de lumière LED différente. Chaque appui sur le bouton « DISPLAY » ⦿ changera la couleur de la lumière. Il existe 8 options (l'écran affichera « C1 » à « C8 ») pour la sélection. « C1 » à « C7 » sont 7 couleurs spécifiques et la couleur sélectionnée reste allumée et « C8 » est un effet d'éclairage symphonique.

VI.Rétroéclairage de l'écran LCD

- En mode horloge pour couper la lumière LED, appuyez sur le bouton « DISPLAY » ⦿ pour régler la luminosité du rétroéclairage.
- En cas d'urgence, si l'alimentation électrique n'est pas connectée pour voir l'heure, appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » ☀/Z pour allumer le rétroéclairage de l'écran LCD et il s'affichera pendant 8 secondes.

Notes générales

- Utilisez un chiffon propre, sec et doux pour essuyer les traces de doigts. N'utilisez pas de solvants ni de nettoyeurs/polissages abrasifs.
- Ne collez rien sur les surfaces de l'horloge car l'adhésif peut dégrader la finition.
- Le cas échéant, décollez délicatement le film protecteur sur le dessus et/ou le devant de l'horloge.