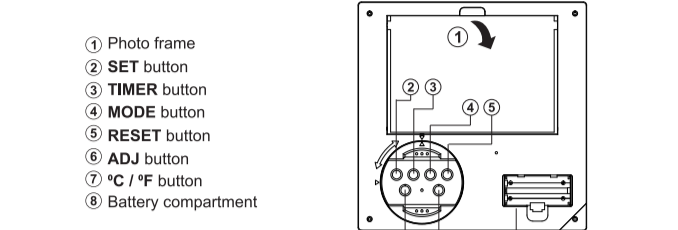




OPERATING INSTRUCTIONS

Features:

- Selectable 12 / 24-hour display.
- Perpetual calendar to display month / date / day / week up to 2099.
- Optional snooze alarm duration from 1 minute to 60 minutes.
- Optional 8 alarm melodies for selection.
- Count down timer up to 23 hours 59 minutes and 59 seconds.
- Indoor temperature in °F or °C and updates each minute.



General Note:

- During the setup process, if there is no confirmed selection for a couple seconds, for example time or alarm time setup, the clock will automatically exit the setting mode. Previous or default settings will be restored from memory.
- Press the **RESET** button, to clear current settings, please follow the steps below to set up your clock again.
- When the batteries are replaced, please follow the steps below to set up your clock again.

I. To Insert 3.5"x 5" photo

Grip the slot 1 to lift the hinged back panel gently. Insert your photo to the picture frame.

II. To Rotate the Digital Display

This unique clock has the ability to show the display and picture in a vertical or horizontal direction. Follow the direction of arrow marks on the back to rotate the digital display 90 degrees. This will align the display in same direction as your photo.

III. To Start the Clock

Remove battery cover 8. Insert two fresh, good quality "AAA" size batteries into the battery compartment with polarity as indicated. When replacing the old batteries, please replace both batteries at the same time. It is strongly recommended to use new batteries each time.

IV. To Set the Time





- The setting flow is HOUR>MINUTE>YEAR>MONTH>DATE.
- In normal time mode, press **SET** button to start setting the time and date.
- When hour digit is flashing, press the **ADJ** button (digit goes up) or **°C / °F** button (digit goes down) to select the correct hour. Press **SET** button to confirm the setting.
- After hour is set, the minute digits will flash. Press **ADJ** or **°C / °F** button to adjust to correct minute. Press **SET** button to confirm the setting. Follow same processes to setup the year, month, and date.
- The day of week will be automatically adjusted according to the year entered.
- To switch 12 / 24-hour mode, press the **ADJ** button in normal time mode. The time display will change to the proper time mode simultaneously.

V. To Set the Alarm Time


- The setting flow is HOUR>MINUTE>DURATION OF SNOOZE>ALARM SOUND.
- Press the **MODE** button to enter alarm mode. **"ALARM"** will show on upper line of display.
- Press **SET** button to enter alarm setting mode, the alarm hour digits flash. Press the **ADJ** or **°C / °F** button to advance the correct hour.
- Press the **SET** button to confirm alarm hour setting and enter to the alarm minute setting. The minute digits flash. Press the **ADJ** or **°C / °F** button to advance the correct minute.
- Press the **SET** button to enter the snooze duration setting. Press the **ADJ** or **°C / °F** button to advance the correct minute (1 ~ 60 minutes) for the duration of each snooze alarm sound.
- Press the **SET** button again to enter alarm sound selection. Press the **ADJ** or **°C / °F** button to play the alarm sound. Total 8 melodies are available for selection – Merry Christmas / Little Star / 2 Electronic tones / Friendship lasts forever / 3 Beep tones.
- Press the **SET** button to complete setting.

VI. To Activate Alarm and Snooze Function







This clock has two alarm modes – standard one time alarm and snooze alarm.

- To activate one time alarm mode.
 - Press the **MODE** button in normal time mode to enter alarm mode.
 - Press **ADJ** or **°C / °F** button once to activate the one time alarm function. Alarm icon  will show on display.
 - Alarm will sound at the programed wake up time meanwhile the alarm icon  will flash.
 - To stop the alarm, press any button (except **RESET** button) on back.
- To activate snooze alarm mode.
 - Press the **MODE** button in the normal time to enter alarm mode.
 - Press **ADJ** or **°C / °F** button twice to activate the snooze alarm function. The alarm icon  and snooze alarm icon **Z¹** will show on display.
 - Alarm will sound at the programed wake up time meanwhile the alarm icon  and snooze icon **Z¹** will flash.
 - To activate snooze function, press the **ADJ** or **°C / °F** button. The alarm will stop and snooze alarm icon **Z¹** will flash on display. Alarm

will sound again in pre-set snooze alarm duration.

- The alarm will sound 3 times under snooze alarm mode.
 - To stop the alarm permanently, press **SET** button.
- To Deactivate alarm function, press **ADJ** or **°C / °F** button once in alarm mode. The alarm icon  and / or snooze alarm icon **Z¹** will disappear on display.

VII.To Activate Countdown Timer

- In normal time mode, press **TIMER** button to enter countdown timer function. The pre-set countdown time  and clock icon  will show on display.
 - To set the countdown time, press **SET** button.
 - The setting flow is HOUR>MINUTE>SECOND.
 - Maximum countdown time is 23 hours 59 minutes 59 seconds.
 - The clock icon  and related digits will flash. Press **ADJ** or **°C / °F** button to advance to expected countdown time.
 - Press **SET** button to confirm the selection and go to next setting.
 - To activate the countdown timer, press **TIMER** button again.
- Countdown icon  will flash during countdown.
 - During countdown, press **MODE** button to go back normal time mode or alarm mode.
 - To stop countdown, press **TIMER** button.
- When countdown time arrives at zero, the clock icon , time digits, and countdown icon  will all flash. Meanwhile selected alarm sound will play simultaneously.
- To stop the alarm sound, press any button (except **RESET** button).

VIII. To Display Temperature

- In normal time mode, press **°C / °F** button to select temperature scale °F / °C. Temperature scale will swap between °F / °C.
- The temperature measurement range is 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) – Normal room temperature only.
- The clock shows accurate updated temperature every 60 seconds.

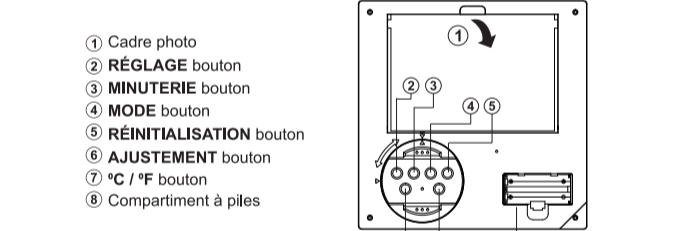
General Notes

- Use a clean, dry, soft cloth to wipe away fingerprints. Do not use any solvents or abrasive cleaner / polish.
- Do not tape anything to clock surface as the adhesive can degrade the finish.
- Replace the battery if the timekeeping becomes erratic or sound becomes "Fuzzy" as this may be an indication of battery exhaustion.
- If present, gently peel off protective film on top and/or front of clock.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Caractéristiques :

- Affichage sélectionnable 12 / 24 heures.
- Calendrier perpétuel pour afficher le mois / la date / le jour / la semaine jusqu'en 2099.
- Durée de répétition d’alarme optionnelle de 1 minute à 60 minutes.
- 8 mélodies d’alarme optionnelles au choix.
- Minuterie à rebours jusqu’à 23 heures 59 minutes et 59 secondes.
- Température intérieure en °F ou °C et mise à jour chaque minute.



Remarque générale :

- Pendant le processus de réglage, si aucune sélection n'est confirmée pendant quelques secondes, par exemple pour le réglage de l'heure ou de l'alarme, l'horloge quittera automatiquement le mode de réglage. Les réglages précédents ou par défaut seront rétablis.
- Appuyez sur le bouton **RÉINITIALISATION** pour effacer les réglages actuels, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer à nouveau votre horloge.
- Lorsque les piles sont remplacées, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer à nouveau votre horloge.

I. Pour insérer une photo 3.5" x 5"

Saisissez la fente 1 pour soulever délicatement le panneau arrière à charnière. Insérez votre photo dans le cadre.

II. Pour faire pivoter l'affichage numérique

Cette horloge unique a la capacité d'afficher l'écran et la photo en orientation verticale ou horizontale. Suivez la direction des flèches au dos pour faire pivoter l'affichage numérique de 90 degrés. Cela alignera l'affichage dans la même direction que votre photo.

III. Pour démarrer l'horloge

Retirez le couvercle du compartiment à piles 8. Insérez deux piles alcalines neuves de bonne qualité de format « AAA » dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée. Lors du remplacement des piles usagées, veuillez remplacer les deux piles en même temps. Il est fortement recommandé d'utiliser des piles neuves à chaque fois.

IV. Pour régler l'heure

- La séquence de réglage est HEURE>MINUTE>ANNÉE>MOIS>DATE.
- En mode heure normale, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** pour commencer à régler l'heure et la date.
- Lorsque le chiffre des heures clignote, appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** (le chiffre augmente) ou sur le bouton **°C / °F** (le chiffre diminue) pour sélectionner l'heure correcte. Appuyez sur le

bouton **RÉGLAGE** pour confirmer le réglage.






- Après avoir réglé l'heure, les chiffres des minutes clignoteront. Appuyez sur **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour ajuster à la minute correcte. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** pour confirmer le réglage. Suivez les mêmes processus pour configurer l'année, le mois et la date.
- Le jour de la semaine sera automatiquement ajusté en fonction de l'année saisie.
- Pour basculer le mode 12 / 24 heures, appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** en mode heure normale. L'affichage de l'heure changera simultanément au mode horaire approprié.

V. Pour régler l'heure de l'alarme







- La séquence de réglage est HEURE>MINUTE>DURÉE DE RÉPÉTITION>SONNERIE D'ALARME.
- Appuyez sur le bouton **MODE** pour passer en mode alarme. « **ALARM** » s'affichera sur la ligne supérieure de l'écran.
- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** pour entrer en mode de réglage de l'alarme, le chiffre des heures de l'alarme clignote. Appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour avancer à l'heure correcte.
- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** pour confirmer le réglage de l'heure de l'alarme et passer au réglage des minutes de l'alarme. Les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour avancer à la minute correcte.
- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** pour entrer dans le réglage de la durée de répétition. Appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour avancer à la minute correcte (1 ~ 60 minutes) pour la durée de chaque son de répétition d'alarme.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **RÉGLAGE** pour entrer dans la sélection de la sonnerie d'alarme. Appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour écouter la sonnerie d'alarme. 8 mélodies sont disponibles au choix – Joyeux Noël / Petite étoile / 2 sons électroniques / Amitié éternelle / 3 sons bip.
- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** pour terminer le réglage.

VI. Pour activer l'alarme et la fonction de répétition

Cette horloge a deux modes d'alarme – l'alarme standard à une seule fois et l'alarme avec répétition.

- Pour activer le mode d'alarme à une seule fois.
 - Appuyez sur le bouton **MODE** en mode heure normale pour entrer en mode alarme.
 - Appuyez une fois sur **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour activer la fonction d'alarme à une seule fois. L'icône  d'alarme s'affichera à l'écran.
 - L'alarme sonnera à l'heure de réveil programmée pendant que l'icône  d'alarme clignotera.
 - Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton **RÉINITIALISATION**) à l'arrière.
- Pour activer le mode d'alarme avec répétition.
 - Appuyez sur le bouton **MODE** en mode heure normale pour entrer en mode alarme.
 - Appuyez deux fois sur **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour activer la fonction d'alarme avec répétition. L'icône  d'alarme et l'icône **Z¹** de répétition d'alarme s'afficheront à l'écran.
 - L'alarme sonnera à l'heure de réveil programmée pendant que l'icône  d'alarme et l'icône **Z¹** de répétition clignoteront.
 - Pour activer la fonction de répétition, appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** ou **°C / °F**. L'alarme s'arrêtera et l'icône **Z¹** de répétition d'alarme clignotera sur l'écran. L'alarme sonnera à nouveau après la durée de répétition préréglée.
 - L'alarme sonnera 3 fois en mode d'alarme avec répétition.
 - Pour arrêter l'alarme définitivement, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE**.
- Pour désactiver la fonction d'alarme, appuyez une fois sur **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** en mode alarme. L'icône  d'alarme et/ou l'icône **Z¹** de répétition d'alarme disparaîtront de l'écran.

VII.Pour activer la minuterie à rebours

- En mode heure normale, appuyez sur le bouton **MINUTERIE** pour entrer dans la fonction de minuterie à rebours. La durée de compte à rebours préréglée  et l'icône  d'horloge s'afficheront à l'écran.
- Pour régler la durée du compte à rebours, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE**.
 - La séquence de réglage est HEURE>MINUTE>SECONDE.
 - La durée maximale du compte à rebours est de 23 heures 59 minutes 59 secondes.
 - L'icône  d'horloge et les chiffres correspondants clignoteront. Appuyez sur le bouton **AJUSTEMENT** ou **°C / °F** pour avancer à la durée de compte à rebours souhaitée.
 - Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** pour confirmer la sélection et passer au réglage suivant.
- Pour activer la minuterie à rebours, appuyez à nouveau sur le bouton **MINUTERIE**.
 - L'icône  de compte à rebours clignotera pendant le compte à rebours.
 - Pendant le compte à rebours, appuyez sur le bouton **MODE** pour revenir au mode heure normale ou au mode alarme.
 - Pour arrêter le compte à rebours, appuyez sur le bouton **MINUTERIE**.
 - Lorsque la durée du compte à rebours atteint zéro, l'icône  d'horloge, les chiffres de l'heure et l'icône  de compte à rebours clignoteront tous. Simultanément, la sonnerie d'alarme sélectionnée retentira.
 - Pour arrêter la sonnerie d'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton **RÉINITIALISATION**).

VIII. Pour afficher la température

- En mode heure normale, appuyez sur le bouton **°C / °F** pour

sélectionner l'échelle de température °F / °C. L'échelle de température basculera entre °F / °C.

- La plage de mesure de la température est de 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C) – Température ambiante normale uniquement.
- L'horloge affiche une température mise à jour avec précision toutes les 60 secondes.

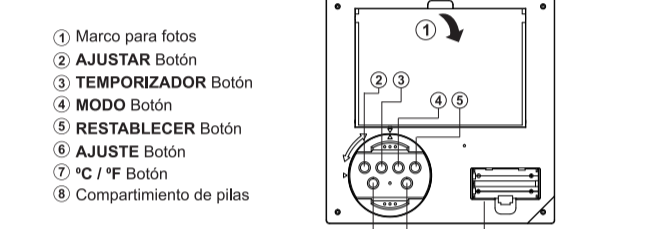
Remarques générales

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les empreintes digitales. N'utilisez pas de solvants ni de nettoyeurs / produits d'entretien abrasifs.
- Ne collez rien sur la surface de l'horloge car l'adhésif pourrait endommager la finition.
- Remplacez la pile si le fonctionnement de l'horloge devient irrégulier ou si le son devient « étouffé », car cela peut être un signe de faiblesse des piles.
- Le cas échéant, retirez délicatement le film protecteur sur le dessus et/ou l'avant de l'horloge.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Características:

- Pantalla seleccionable de 12 / 24 horas.
- Calendario perpetuo para mostrar mes / fecha / día / semana hasta 2099.
- Duración de repetición de alarma opcional de 1 minuto a 60 minutos.
- 8 melodías de alarma opcionales para seleccionar.
- Temporizador de cuenta regresiva de hasta 23 horas 59 minutos y 59 segundos.
- Temperatura interior en °F o °C y se actualiza cada minuto.



Nota general:

- Durante el proceso de configuración, si no hay una selección confirmada durante unos segundos, por ejemplo, la configuración de la hora o la alarma, el reloj saldrá automáticamente del modo de configuración. Se restaurarán desde la memoria las configuraciones anteriores o predeterminadas.
- Presione el botón **RESTABLECER** para borrar la configuración actual; siga los pasos a continuación para configurar su reloj nuevamente.
- Cuando se reemplacen las baterías, siga los pasos a continuación para configurar su reloj nuevamente.

- Para insertar una foto de 3.5" x 5"**

Sujete la ranura 1 para levantar suavemente el panel posterior con bisagras. Inserte su foto en el marco.

II. Para girar la pantalla digital

Este reloj único tiene la capacidad de mostrar la pantalla y la foto en orientación vertical u horizontal. Siga la dirección de las marcas de flecha en la parte posterior para girar la pantalla digital 90 grados. Esto alineará la pantalla en la misma dirección que su foto.

III. Para encender el reloj

Retire la cubierta de las baterías 8. Inserte dos baterías nuevas de buena calidad, tamaño "AAA", en el compartimiento de baterías con la polaridad indicada. Al reemplazar las baterías viejas, reemplace ambas baterías al mismo tiempo. Se recomienda enfáticamente usar baterías nuevas cada vez.

IV. Para ajustar la hora

- El flujo de configuración es HORA > MINUTO > AÑO > MES > FECHA.
- En el modo de hora normal, presione el botón **AJUSTAR** para comenzar a configurar la hora y la fecha.
- Cuando el dígito de la hora parpadee, presione el botón **AJUSTE** (el dígito aumenta) o el botón **°C / °F** (el dígito disminuye) para seleccionar la hora correcta. Presione el botón **AJUSTAR** para confirmar la configuración.
- Después de configurar la hora, los dígitos de los minutos parpadearán. Presione **AJUSTE** o **°C / °F** para ajustar al minuto correcto. Presione el botón **AJUSTAR** para confirmar la configuración. Siga los mismos procesos para configurar el año, el mes y la fecha.
- El día de la semana se ajustará automáticamente según el año ingresado.
- Para cambiar el modo de 12 / 24 horas, presione el botón **AJUSTE** en el modo de hora normal. La pantalla de hora cambiará simultáneamente al modo de hora adecuado.

V. Para ajustar la hora de la alarma






- El flujo de configuración es HORA > MINUTO > DURACIÓN DE REPETICIÓN > SONIDO DE ALARMA.
- Presione el botón **MODO** para ingresar al modo de alarma. **"ALARM"** se mostrará en la línea superior de la pantalla.
- Presione el botón **AJUSTAR** para ingresar al modo de configuración de alarma; los dígitos de la hora de la alarma parpadean. Presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F** para avanzar a la hora correcta.
- Presione el botón **AJUSTAR** para confirmar la configuración de la hora de la alarma y pasar a la configuración de los minutos de la alarma. Los dígitos de los minutos parpadean. Presione el botón

AJUSTE o **°C / °F** para avanzar al minuto correcto.







- Presione el botón **AJUSTAR** para ingresar a la configuración de la duración de repetición. Presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F** para avanzar al minuto correcto (1 ~ 60 minutos) para la duración de cada sonido de repetición de alarma.
- Presione el botón **AJUSTAR** nuevamente para ingresar a la selección del sonido de alarma. Presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F** para reproducir el sonido de alarma. Hay 8 melodías disponibles para seleccionar: Feliz Navidad / Estrellita / 2 tonos electrónicos / Amistad eterna / 3 tonos de bip.
- Presione el botón **AJUSTAR** para completar la configuración.

VI. Para activar la alarma y la función de repetición

Este reloj tiene dos modos de alarma: alarma estándar de una vez y alarma con repetición.

- Para activar el modo de alarma de una vez.
 - Presione el botón **MODO** en el modo de hora normal para ingresar al modo de alarma.
 - Presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F** una vez para activar la función de alarma de una vez. El icono  de alarma se mostrará en la pantalla.
 - La alarma sonará a la hora de despertar programada mientras el icono  de alarma parpadeará.
 - Para detener la alarma, presione cualquier botón (excepto el botón **RESTABLECER**) en la parte posterior.
- Para activar el modo de alarma con repetición.
 - Presione el botón **MODO** en el modo de hora normal para ingresar al modo de alarma.
 - Presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F** dos veces para activar la función de alarma con repetición. El icono  de alarma y el icono **Z¹** de repetición de alarma se mostrarán en la pantalla.
 - La alarma sonará a la hora de despertar programada mientras el icono  de alarma y el icono **Z¹** de repetición parpadearán.
 - Para activar la función de repetición, presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F**. La alarma se detendrá y el icono **Z¹** de repetición de alarma parpadeará en la pantalla. La alarma volverá a sonar después de la duración de repetición preestablecida.
 - La alarma sonará 3 veces en el modo de alarma con repetición.
 - Para detener la alarma permanentemente, presione el botón **AJUSTAR**.
- Para desactivar la función de alarma, presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F** una vez en el modo de alarma. El icono  de alarma y/o el icono **Z¹** de repetición de alarma desaparecerán de la pantalla.

VII.Para activar el temporizador de cuenta regresiva

- En el modo de hora normal, presione el botón **TEMPORIZADOR** para ingresar a la función de cuenta regresiva. El tiempo  de cuenta regresiva preestablecido y el icono  de reloj se mostrarán en la pantalla.
- Para configurar el tiempo de cuenta regresiva, presione el botón **AJUSTAR**.
 - El flujo de configuración es HORA > MINUTO > SEGUNDO.
 - El tiempo máximo de cuenta regresiva es 23 horas 59 minutos 59 segundos.
 - El icono  de reloj y los dígitos relacionados parpadearán. Presione el botón **AJUSTE** o **°C / °F** para avanzar al tiempo de cuenta regresiva deseado.
 - Presione el botón **AJUSTAR** para confirmar la selección y pasar a la siguiente configuración.
- Para activar el temporizador de cuenta regresiva, presione el botón **TEMPORIZADOR** nuevamente.
 - El icono  de cuenta regresiva parpadeará durante la cuenta regresiva.
 - Durante la cuenta regresiva, presione el botón **MODO** para volver al modo de hora normal o al modo de alarma.
 - Para detener la cuenta regresiva, presione el botón **TEMPORIZADOR**.
 - Cuando el tiempo de cuenta regresiva llegue a cero, el icono  de reloj, los dígitos de la hora y el icono  de cuenta regresiva parpadearán todos. Mientras tanto, el sonido de alarma seleccionado se reproducirá simultáneamente.
 - Para detener el sonido de alarma, presione cualquier botón (excepto el botón **RESTABLECER**).

VIII. Para mostrar la temperatura

- En el modo de hora normal, presione el botón **°C / °F** para seleccionar la escala de temperatura °F / °C. La escala de temperatura cambiará entre °F / °C.
- El rango de medición de temperatura es de 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) – Solo temperatura ambiente normal.
- El reloj muestra la temperatura actualizada con precisión cada 60 segundos.

Notas generales

- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar las huellas dactilares. No use solventes ni limpiadores / abrillantadores abrasivos.
- No pegue nada a la superficie del reloj, ya que el adhesivo puede dañar el acabado.
- Reemplace las baterías si el cronometraje se vuelve errático o el sonido se vuelve "apagado", ya que esto puede ser una indicación de que las baterías están agotadas.
- Si está presente, retire suavemente la película protectora en la parte superior y/o frontal del reloj.