


BULOVA

OPERATING INSTRUCTIONS

I. To Start The Clock

To access the movement, please open the hinge at the 3 o'clock position at the front of the dial. Insert a fresh, good quality "AA" size battery into the battery compartment with polarity as indicated.

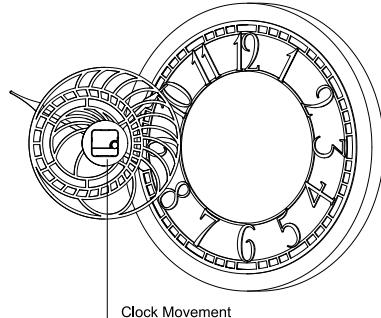


II. To Set Time

Turn the hand set knob, in rear of movement, in the direction as indicated until the desired time is obtained on the dial.

III. To Activate LED Light

Your clock has a backlight dial using LED's. The On / Off / dimmer selector switch is located at the bottom of the clock. This touch switch offers the following options: on (100% light) 50% dim, 25% dim and completely off. To power the LED's please plug in the supplied power cord (located at the bottom of the clock) into a wall outlet. This will allow the back light dial to remain on for extended periods.

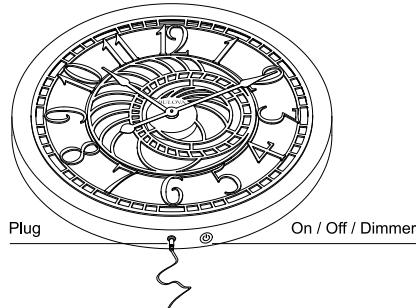


General Notes

1. To clean the outside surfaces, use a clean, dry soft cloth to wipe away finger prints. Do not use any solvents or abrasive cleaner / polish.
2. Use the rear hand set knob to set time and do not touch or move hands manually.
3. Replace the battery if the timekeeping becomes erratic as this may be an indication of battery exhaustion.
4. If the clock is a wall mounted clock it must be mounted to the wall with a mounting device that will support the weight of the clock.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

I. Pour mettre l'horloge en marche

Pour accéder au mouvement, veuillez ouvrir la charnière à la position 3 heures à l'avant du cadran. Si votre horloge a un dos, retirez-le. Insérez une pile "AA" neuve dans le compartiment pour pile en suivant les indications de polarité.

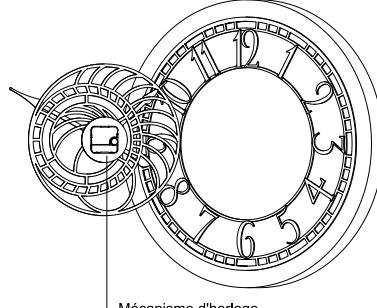


II. Pour égler l'heure

Toumer le bouton pour régler les aiguilles, situé à l'arrière du mouvement, dans le sens indiqué jusqu'à ce que l'heure désirée soit indiquée.

III. Pour activer la lumière LED

Votre horloge a un cadran rétro-éclairé utilisant des LED. Le sélecteur Marche/Arrêt/variateur est situé en bas de l'horloge. Cet interrupteur tactile offre les options suivantes : allumé (100 % de lumière), 50 % dim, 25 % dim et complètement éteint. Pour alimenter les LED, veuillez brancher le cordon d'alimentation fourni (situé au bas de l'horloge) dans une prise murale. Cela permettra au cadran de rétroéclairage de rester allumé pendant de longues périodes.

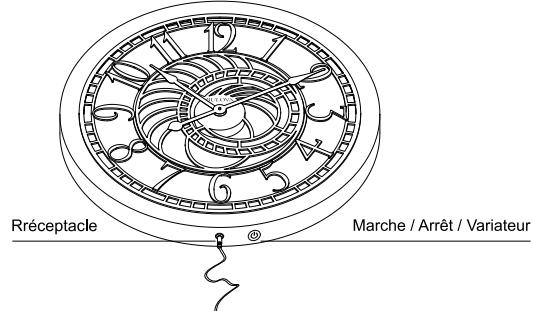


INFORMATIONS DIVERSES

1. Utilisez un linge propre, sec et doux pour essuyer toutes marques de doigts. N'utilisez pas de solvants ou de détergents/ polis abrasifs.
2. Utilisez le bouton pour régler les aiguilles situé à l'arrière de l'horloge pour régler l'heure et ne touchez pas ou ne déplacez pas les aiguilles manuellement.
3. Remplacez la pile lorsque l'affichage de l'heure est irrégulier car ceci peut être une indication qu'elle est faible.
4. Si vous avez une horloge murale, elle doit-être accrochée au mur avec un objet qui supportera le poids de l'horloge.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

I. Para poner en marcha el reloj

Para acceder al movimiento, abra la puerta en la posición de las 3 en punto en la parte delantera del dial. Si su reloj tiene una cubierta posterior, retire la cubierta posterior. Coloque una batería "AA" nueva de buena calidad. Cerciórese de colocar la batería segúrn se indica.

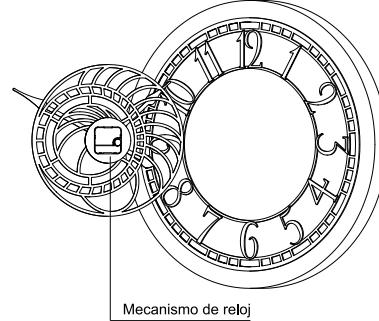


II. Para programar la hora

Gire la perilla de ajuste de las manecillas en la parte posterior del mecanismo en la dirección indicada hasta que la esfera marque el tiempo deseado.

III. Para activar la luz LED

El reloj tiene una esfera retroiluminada que utiliza LED. El interruptor selector de encendido/apagado/atenuador se encuentra en la parte inferior del reloj. Este interruptor táctil ofrece las siguientes opciones: encendido (100 % de luz), 50 % de atenuación, 25 % de atenuación y completamente apagado. Para encender los LED, conecte el cable de alimentación suministrado (ubicado en la parte inferior del reloj) a un tomacorriente de pared. Esto permitirá que el dial de luz de fondo permanezca encendido durante períodos prolongados.

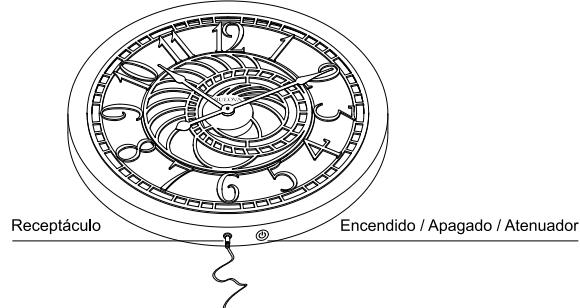

Notas Generales

1. Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave limpio y seco para limpiar huellas digitales. No debe usar solventes ni limpiadores/agentes pulidores abrasivos.
2. Utilice la perilla posterior de ajuste de las manecillas para ajustar la hora siempre no tocando ni girando las manecillas manualmente.
3. Reemplace la batería si la marcha de las horas llegue a ser errática ya que puede ser indicativo de un agotamiento de la batería.
4. Si el reloj se monta en la pared, debe montarse a la pared con un aparato de montaje que tenga suficiente capacidad para aguantar el peso del reloj.