

BULOVA

OPERATION MANUAL

1. There are two battery compartments one uses 2 C Cell batteries and one uses 1 AA Battery. Open the battery cover on the back of the clock and insert new alkaline batteries in the correct position into each battery holder, replace the covers.

2. TIME SETTING:

Located in the upper center of the back case. Turn the hand setting wheel clockwise to set the correct time.

3. HOURLY MELODY FUNCTION:

A. To activate the hourly melody, slide the ON/OFF switch located on the back of the clock to the "ON" position.

To deactivate the hourly melody and motion, slide the ON/OFF to the "OFF" position. The clock will now simply tell time with no motion or sound.

B. To demonstrate the songs played, simply press the "SET" button located on the right-hand side of the clock. This allows you to listen to the song selection while the clock maintains accurate time keeping.

C. To adjust volume of the melody sound, turn the VOLUME control knob located on the back of the clock.

D. Your clock plays 12 classic songs. In a random cycle one each hour while the automatic night silence feature is not in operation.

E. Volume control: there is a volume knob located under the on/off switch that allows you to set the desired loudness of the hourly song.

4. AUTOMATIC NIGHT SHUT OFF:

This clock is equipped with automatic night shut off function: its light sensor detects the light and makes the function of melody and motion activate. It won't activate the melody and motion in the dark. Therefore, the melody and motion will be automatically shut off when it gets dark. Since the light sensor operates by the brightness of the light where it is hung it might happen that the clock does not play the melody and motion in a low light location.

5. Pendulum:

This is only applicable to clocks that have pendulums that are not covered by the protective lens.

Remove the foam blocks if included, that secured the pendulum and give it a gentle swing.

1. Basic Structure See Figure 1

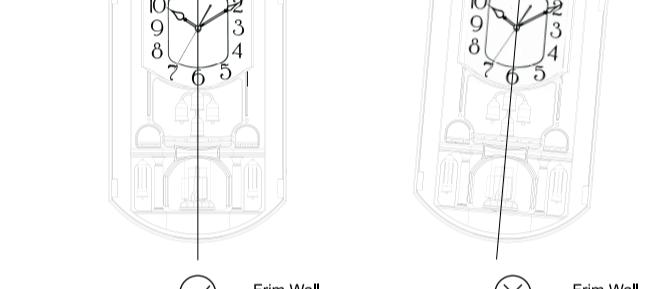


FIGURE 1

2. Hanging Method:

(1). Install a screw or hook on a firm wall, leave about 1/2 inch out to hand clock on. If not screwing into a stud use a wall anchor and screw. See Figure 2

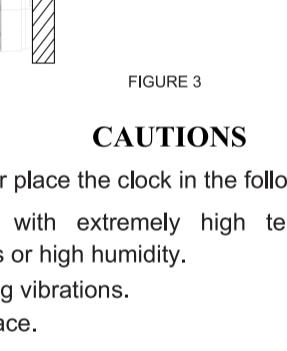


FIGURE 2

(2). Hang clock on the screw or hook straight and vertically See Figure 3

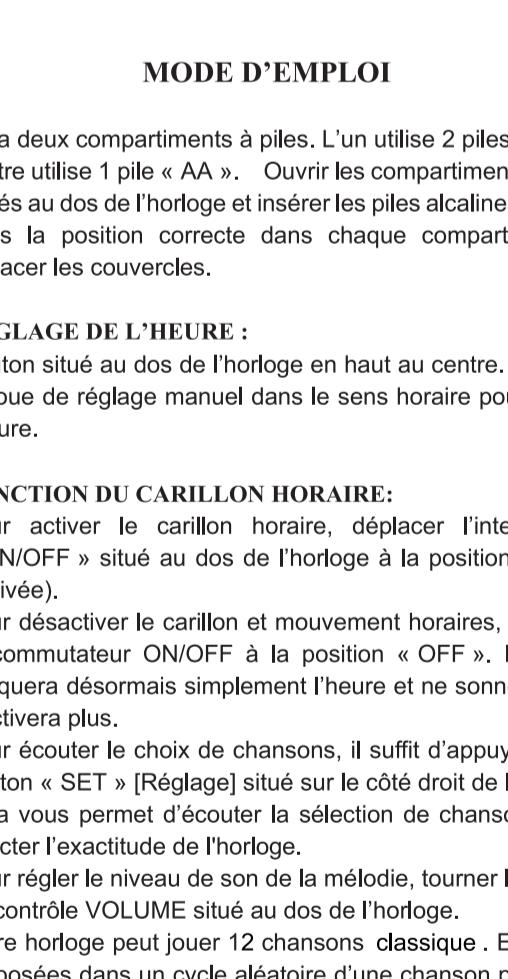


FIGURE 3

CAUTIONS

1. Do not use or place the clock in the following places:

a. In a place with extremely high temperatures or low temperatures or high humidity.
b. Near strong vibrations.
c. In a dusty place.

2. Do not use paint thinner or other chemical materials to clean the clock case. Wiping with a dry soft cloth is recommended.

3. Change the batteries when clock stops telling time or the music sounds unclear. Exhausted batteries may leak and the liquid (battery acid) may damage the clock.

MODE D'EMPLOI

1. Il y a deux compartiments à piles. L'un utilise 2 piles « C » et l'autre utilise 1 pile « AA ». Ouvrir les compartiments à piles situés au dos de l'horloge et insérer les piles alcalines neuves dans la position correcte dans chaque compartiment et replacer les couvercles.

2. RÉGLAGE DE L'HEURE :

Bouton situé au dos de l'horloge en haut au centre. Tourner la roue de réglage manuel dans le sens horaire pour régler l'heure.

3. FONCTION DU CARILLON HORAIRE:

A. Pour activer le carillon horaire, déplacer l'interrupteur « ON/OFF » situé au dos de l'horloge à la position « ON » (activée).

Pour désactiver le carillon et mouvement horaires, déplacer le commutateur ON/OFF à la position « OFF ». L'horloge indiquera désormais simplement l'heure et ne sonnera ni ne s'activera plus.

B. Pour écouter le choix de chansons, il suffit d'appuyer sur le bouton « SET » [Réglage] situé sur le côté droit de l'horloge. Cela vous permet d'écouter la sélection de chansons sans affecter l'exactitude de l'horloge.

C. Pour régler le niveau de son de la mélodie, tourner le bouton de contrôle VOLUME situé au dos de l'horloge.

D. Votre horloge peut jouer 12 chansons classiques. Elles sont proposées dans un cycle aléatoire d'une chanson par heure quand la fonction Sourdine de nuit n'est pas activée.

E. Contrôle du volume : un bouton de réglage du volume est situé sous l'interrupteur ON/OFF. Il vous permet de régler le niveau de son désiré pour le carillon horaire.

4. ARRÊT NOCTURNE AUTOMATIQUE:

Cette horloge est équipée d'une fonction d'arrêt nocturne automatique : son capteur lumineux doit détecter la présence de lumière avant d'activer le son et le mouvement de l'horloge. Ils ne seront pas activés dans l'obscurité. La mélodie et le mouvement seront donc automatiquement désactivés quand la nuit tombe. En fonction de l'endroit où l'horloge est accrochée, il se peut que sa mélodie et son mouvement ne fonctionnent pas si l'endroit où il est accroché est sombre.

5. Balancier :

Cette directive ne s'applique qu'aux horloges dotées de balanciers exposés (sans cache de protection).

Retirer les éventuelles cales en mousse qui servaient à sécuriser le balancier, puis le déplacer pour qu'il se mette à osciller doucement.

1. Structure de base Voir Figure 1

FIGURE 1

2. Méthode de suspension :

(1). Installer une vis ou un crochet sur un mur solide, en laissant 1/2 po de la vis ou du crochet exposé pour accrocher l'horloge. Il faut utiliser un dispositif d'ancrage au mur et une vis si un montant n'est pas présent à l'endroit où l'horloge sera accrochée. Voir Figure 2

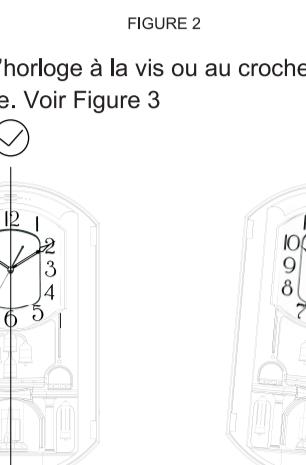


FIGURE 2

(2). Suspendre l'horloge à la vis ou au crochet bien droit et bien à la verticale. Voir Figure 3

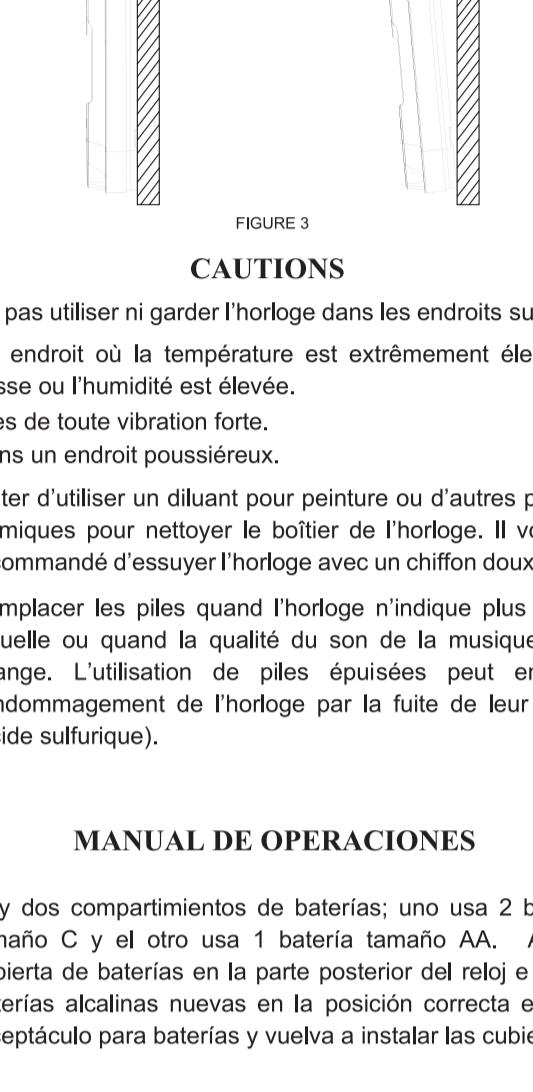


FIGURE 3

CAUTIONS

1. Ne pas utiliser ni garder l'horloge dans les endroits suivants :

a. Un endroit où la température est extrêmement élevée ou basse ou l'humidité est élevée.
b. Près de toute vibration forte.
c. Dans un endroit poussiéreux.

2. Éviter d'utiliser un diluant pour peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le boîtier de l'horloge. Il vous est recommandé d'essuyer l'horloge avec un chiffon doux et sec.

3. Remplacer les piles quand l'horloge n'indique plus l'heure actuelle ou quand la qualité du son de la musique jouée change. L'utilisation de piles épuisées peut entraîner l'endommagement de l'horloge par la fuite de leur liquide (acide sulfurique).

MANUAL DE OPERACIONES

1. Hay dos compartimientos de baterías; uno usa 2 baterías tamaño C y el otro usa 1 batería tamaño AA. Abra la cubierta de baterías en la parte posterior del reloj e inserte baterías alcalinas nuevas en la posición correcta en cada receptáculo para baterías y vuelva a instalar las cubiertas.

2. AJUSTE DE HORA:

Ubicado en la parte central superior de la caja posterior. Gire la rueda de ajuste de las manecillas en el sentido del reloj para fijar la hora correcta.

3. FUNCIÓN DE MELODÍA CADA HORA:

A. Para activar la melodía cada hora, mueve a la posición "ON" (encendido) el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) ubicado en la parte posterior del reloj.

Para desactivar la melodía y el movimiento cada hora, deslice el interruptor ENCIENDIDO/APAGADO a la posición "APAGADO". El reloj se limitará a mostrar la hora sin movimiento ni sonido.

B. Para demostrar las canciones que se reproducen, simplemente presione el botón "SET" (Ajustar) ubicado en el lado derecho del reloj. Esto le permite escuchar la selección de la canción mientras el reloj mantiene la hora exacta.

C. Para ajustar el volumen de la melodía, mueva la perilla "VOLUME" (Volumen) ubicada en la parte posterior del reloj.

D. Su reloj reproduce 12 canciones clásicas . En un ciclo al azar cada hora mientras la función de silencio nocturno automático no está funcionando.

E. Control de volumen: hay una perilla de volumen ubicada bajo el interruptor de encendido y apagado que le permite ajustar el volumen deseado de la canción de cada hora.

4. APAGADO NOCTURNO AUTOMÁTICO:

Este reloj está equipado con una función de apagado nocturno automático: su sensor de luz detecta la luz y activa la función de melodía y movimiento. En la oscuridad no activará la melodía ni el movimiento. Por lo tanto, la melodía y el movimiento se apagará automáticamente al oscurecer. Como el sensor de luz funciona con la brillantez de la luz donde el reloj está colgado, podría ocurrir que el reloj no reproduzca la melodía ni produzca el movimiento

5. Péndulo:

Solo se aplica a los relojes que tienen péndulos que no están cubiertos por el lente protector.

Si están presentes, retire los bloques de espuma que aseguran el péndulo y hágalo oscilar suavemente.

1. Estructura básica. Vea la Figura 1

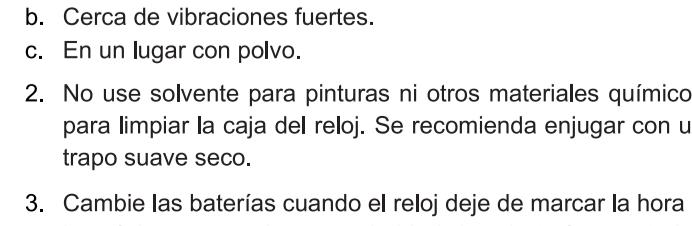


FIGURA 1

2. Método para colgar:

(1). Instale un tornillo o gancho en una pared firme, deje alrededor de 12 mm para colgar el reloj. Si no está atornillando a un poste, use un ancla de pared y atornille. Vea la Figura 2



FIGURA 2

(2). Cuelgue el reloj en el tornillo o gancho en forma recta y vertical. Vea la Figura 3

FIGURE 3

PRECAUCIONES

1. No use ni coloque el reloj en los siguientes lugares:

a. En un lugar con temperaturas extremadamente altas o bajas o humedad alta.
b. Cerca de vibraciones fuertes.
c. En un lugar con polvo.

2. No use solvente para pinturas ni otros materiales químicos para limpiar la caja del reloj. Se recomienda enjuagar con un trapo suave seco.

3. Cambie las baterías cuando el reloj deje de marcar la hora o la música no se oiga con claridad. Las baterías agotadas pueden tener fugas y el líquido (líquido de la batería) puede dañar el reloj.

1. Structure de base Voir Figure 1

FIGURE 1

2. Méthode de suspension :

(1). Instalar una vis o un gancho sobre un muro sólido, dejando 1/2 pulgada de la vis o del gancho expuesto para colgar el reloj. Debe utilizar un dispositivo de anclaje en la pared y una vis si no hay un soporte en el lugar donde se va a colgar el reloj. Vea la Figura 2

FIGURE 2

(2). Suspender el reloj a la vis o al gancho bien recto y bien vertical. Vea la Figura 3

FIGURE 3

PRECAUCIONES

1. No use ni coloque el reloj en los siguientes lugares:

a. En un lugar con temperaturas extremadamente altas o bajas o humedad alta.
b. Cerca de vibraciones fuertes.
c. En un lugar con polvo.

2. No use solvente para pinturas ni otros materiales químicos para limpiar la caja del reloj. Se recomienda enjuagar con un trapo suave seco.

3. Cambie las baterías cuando el reloj deje de marcar la hora o la música no se oiga con claridad. Las baterías agotadas pueden tener fugas y el líquido (líquido de la batería) puede dañar el reloj.