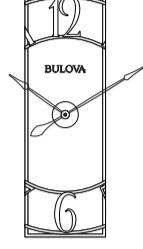



BULOVA

Component List Liste des composants Lista de componentes

Clock part I	Clock part II	Clock part III	Clock part IV	Screw	Plastic screw anchor
Pièce d'horloge I	Pièce d'horloge II	Pièce d'horloge III	Pièce d'horloge IV	Vis	Vis d'ancrage en plastique
Reloj parte I	Reloj parte II	Reloj parte III	Reloj parte IV	Tornillo	Taquete de plástico
					
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	3 PCS	3 PCS
1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	3 pièces	3 pièces
1 PZ	1 PZ	1 PZ	1 PZ	3 PZs	3 PZs


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1:

- Put cloth (not included) on floor to protect the clock as well as preventing possible scratching to the work surface.
- Put clock parts I, II, III, IV on the floor.

Step 2:

Select a place where the clock will be hanging on which must be sturdy enough to support the weight of clock. Mount clock part IV (a metal strip) on the wall by 3 screws and screw anchors provided. Make sure that it is absolutely horizontal.

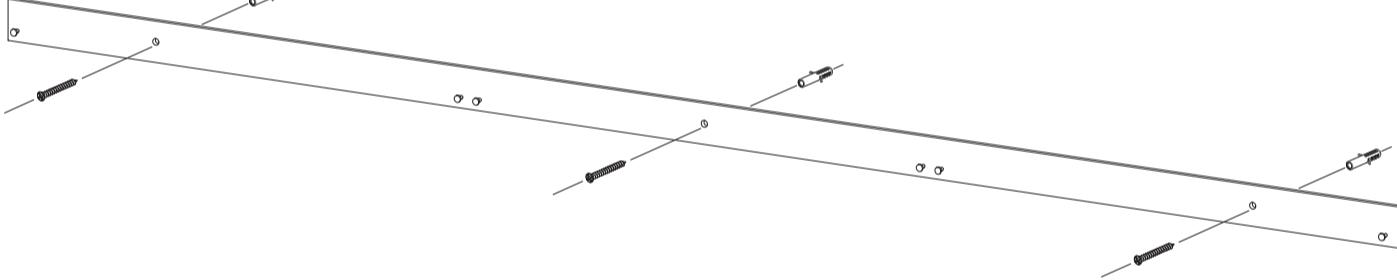

Step 3:

Remove back cover and insert a fresh, good quality "C" battery into battery compartment, making sure the battery polarity is as indicated. Replace battery cover.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1 :

- Étaler un chiffon (non compris) au sol pour protéger l'horloge et pour éviter de rayer la surface de travail.
- Poser les pièces d'horloge I, II, III et IV au sol.

Étape 2 :

Choisir un endroit pour accrocher l'horloge. Il faut qu'il soit assez solide pour soutenir le poids de l'horloge. Monter la pièce d'horloge IV (une bande métallique) au mur à l'aide des 3 vis et vis d'ancrage fournies. Vérifier que le positionnement horizontal est exact.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Paso 1:

- Coloque un trapo (no incluido) sobre el piso para proteger el reloj y evitar un posible rayón con la superficie de trabajo.
- Coloque las partes I, II, III y IV sobre el piso.

Paso 2:

Elija un lugar donde colgará el reloj, el cual debe ser lo suficientemente firme para soportar su peso. Monte la parte IV del reloj (una tira metálica) sobre la pared con los 3 tornillos y los taquetes provistos. Verifique que quede totalmente horizontal.

Étape 3 :

Retirer le couvercle arrière et insérer une pile « C » neuve de bonne qualité dans le compartiment des piles, s'assurant que la polarité de la pile est correcte. Remplacer le couvercle des piles.

Paso 3:

Retire la cubierta posterior e inserte una batería "C" nueva y de buena calidad en el compartimiento de la batería. Verifique que la polaridad de la batería sea la indicada. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Étape 4 :

- Accrocher la pièce d'horloge I sur le côté gauche de la pièce d'horloge IV.
- Accrocher la pièce d'horloge III sur le côté droit de la pièce d'horloge IV.
- Accrocher la pièce d'horloge II au milieu de la pièce d'horloge IV.
- Aligner les 3 pièces accrochées au mur et vérifier la solidité de leur fixation.

Paso 4:

- Cuelgue la parte I del reloj del lado izquierdo de la parte IV del reloj.
- Cuelgue la parte III del reloj del lado derecho de la parte IV del reloj.
- Cuelgue la parte II en la parte media de la parte IV del reloj.
- Alinee las 3 partes del reloj colgando sobre la pared y asegúrese de que no se caigan.

General Notes

- To clean the outside surfaces, use a clean, dry, soft cloth to wipe away finger prints. Do not use any solvents or abrasive cleaner / polish.
- Use the rear hand set knob to set time and do not touch or move hands manually.
- Replace the battery if the timekeeping becomes erratic or the alarm sound becomes "fuzzy" as these may be an indication of battery exhaustion.

Notes générales

- Pour nettoyer les surfaces extérieures, utiliser un chiffon propre, sec et doux pour essuyer les empreintes digitales. Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Utiliser le bouton de réglage manuel situé au dos pour régler l'heure et éviter de toucher ou de déplacer les aiguilles manuellement.
- Remplacer la pile si l'indication de l'heure devient imprécise ou si la tonalité du réveil change et devient « floue » car cela peut indiquer un épuisement de la pile.

Notas generales

- Al limpiar las superficies externas, use un trapo limpio, seco y suave para borrar cualquier huella digital. No use solventes ni limpiadores o pulidores abrasivos.
- Utilice la perilla posterior de ajuste manual para ajustar la hora y no toque ni mueva manualmente las manecillas.
- Reemplace la batería si la puntualidad se vuelve errática o si la alarma se vuelve difusa, ya que pueden ser señales de que la batería se está agotando.